


## Schnitt Fehlbodenaufbau mit FLEXestrich® & Styrodur

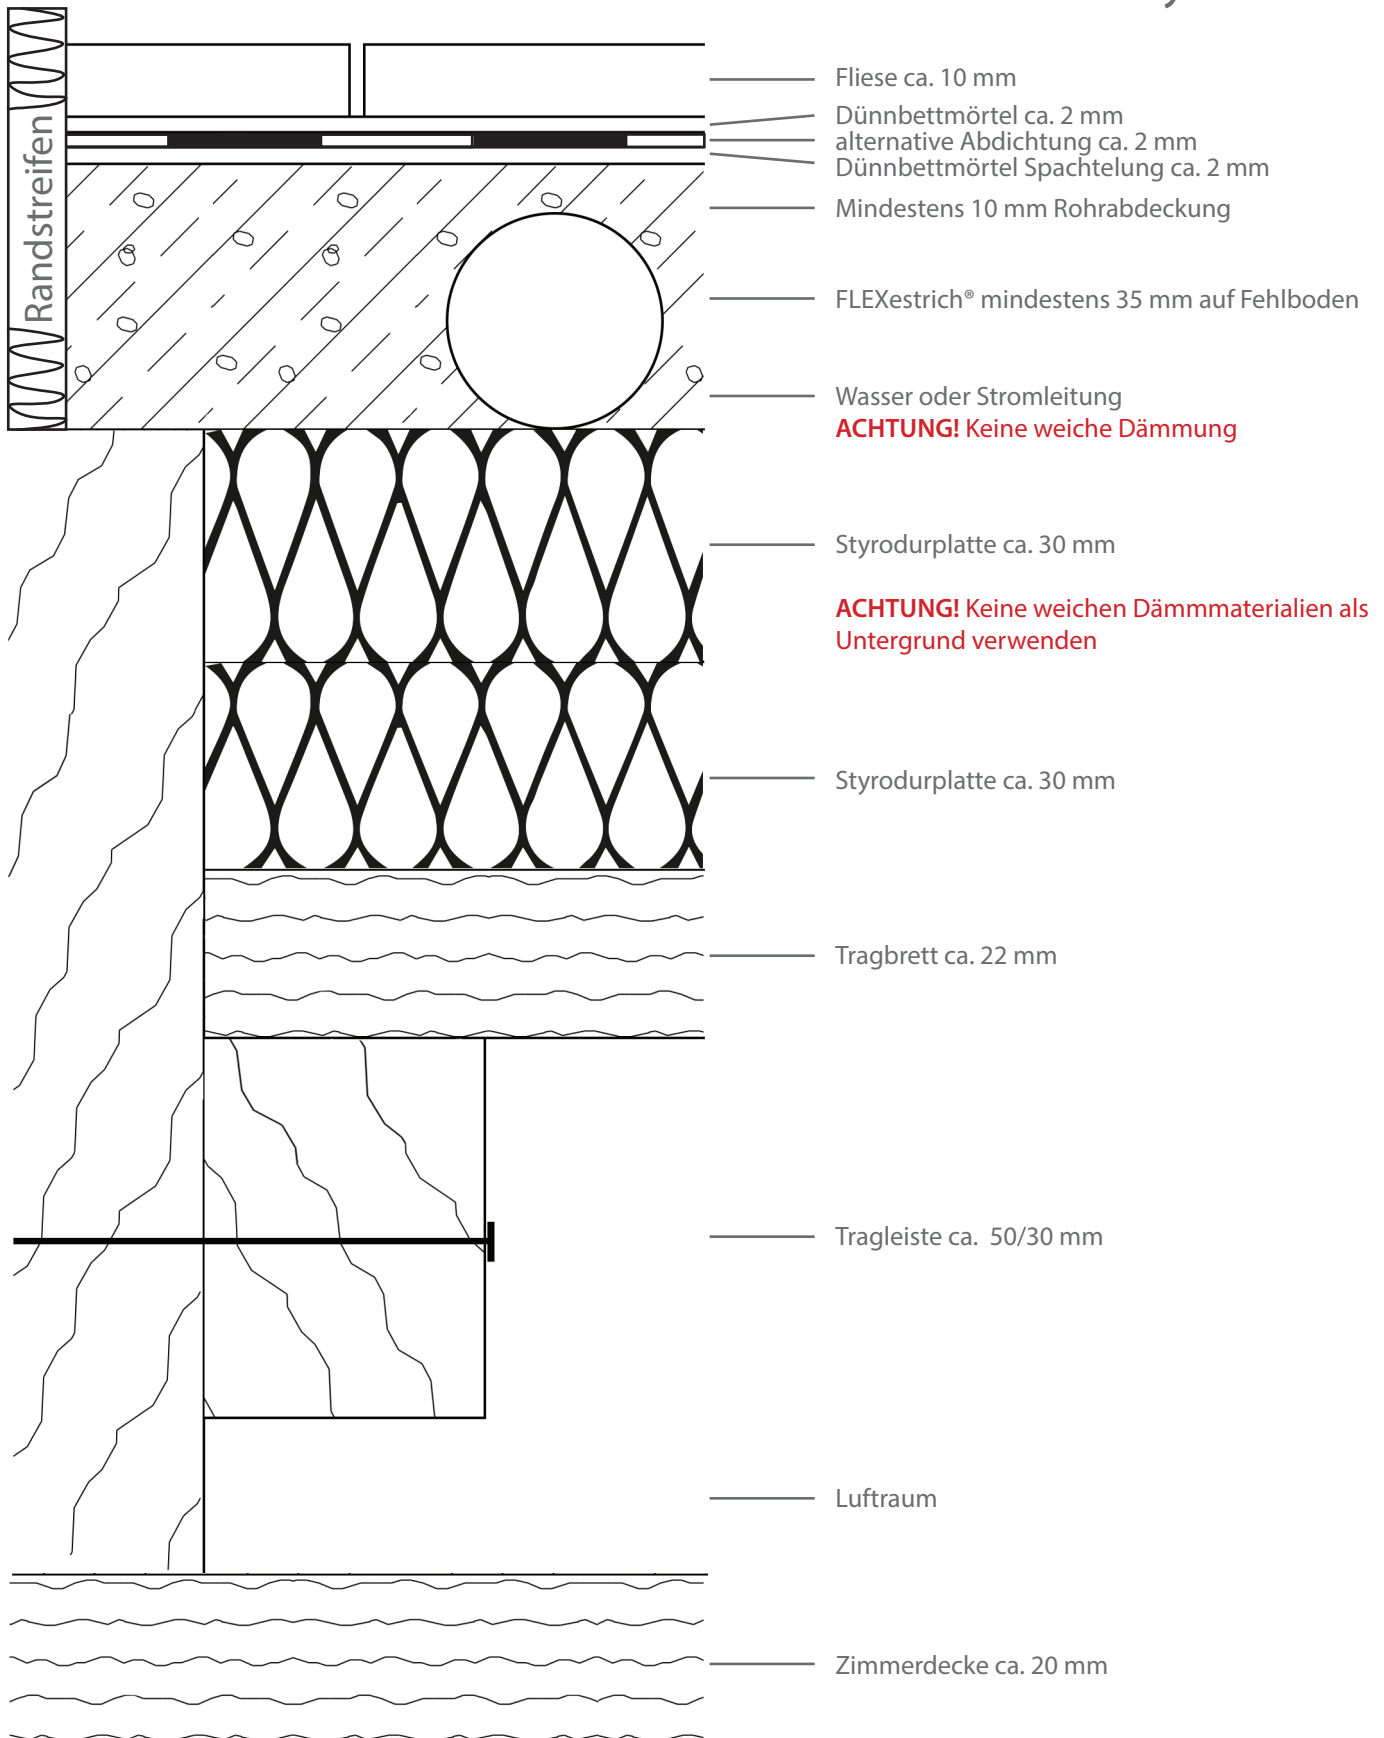

1:1