


Schnitt Fehlbodenaufbau mit FLEXestrich®

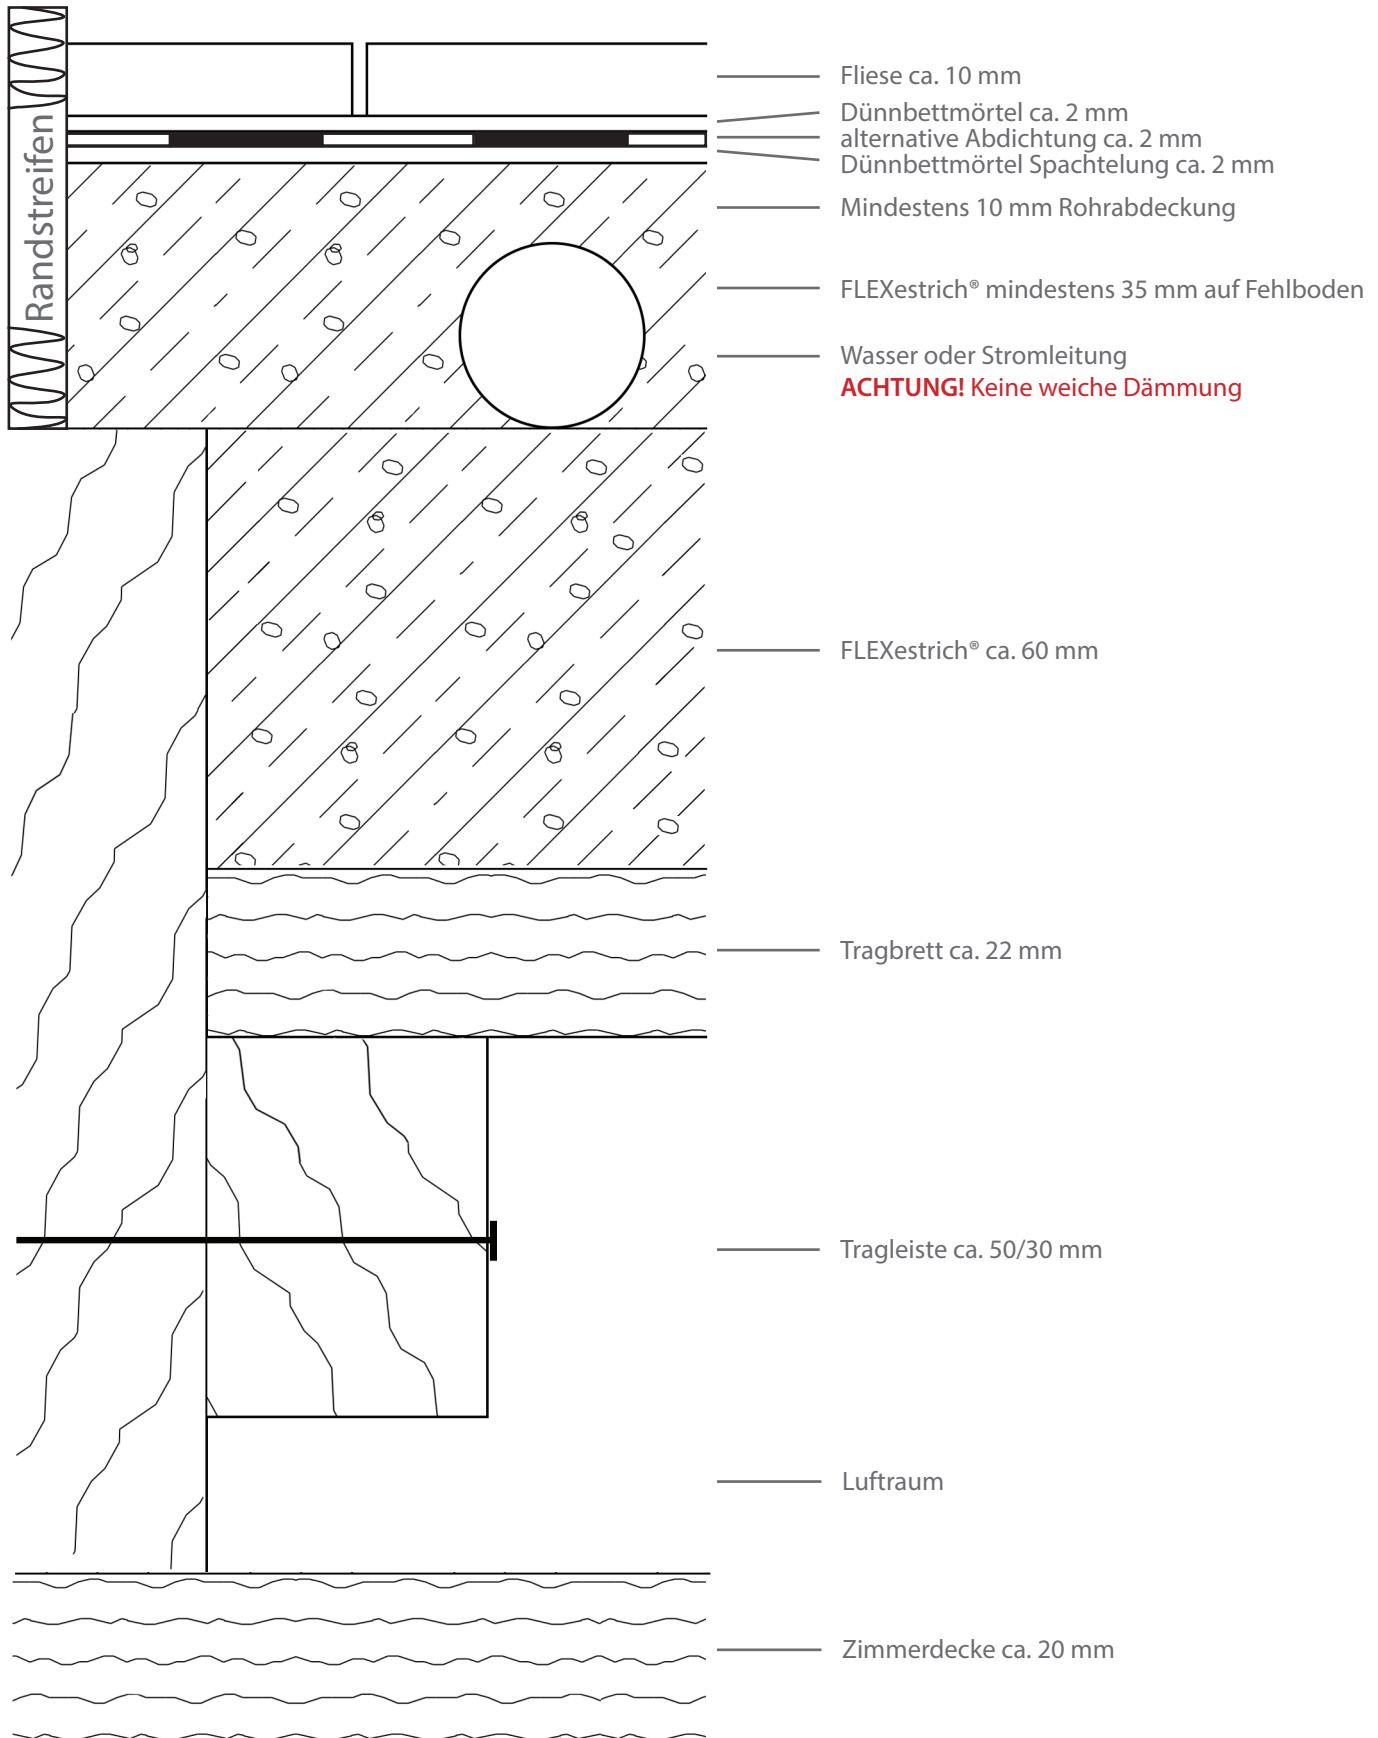

1:1